


Инструкция по установке сигнализационного устройства Водный Страж «А»

Распределение проводов (цветов) для подключения сигнализации Водный страж «А» STANDART

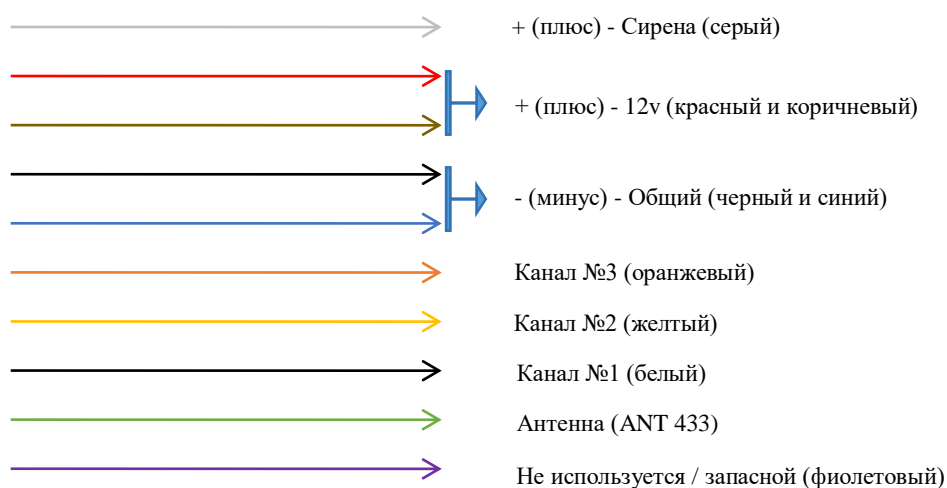

Указания по установке охранной сигнализации Водный страж «А» STANDART

- Охранный контроллер подключается к источнику питания (АКБ): **+** (плюс) - 12v (красный и коричневый) и **-** (минус) - **Общий (черный и синий)**. Основной бокс (охранный контроллер) - следует разместить в закрывающемся рундуке (обычно в непосредственной близости от аккумулятора) и надежно закрепить саморезами, болтами или хомутами к элементам корпуса судна.
- Звуковая сирена подключается к контроллеру: **+** (плюс) - Сирена (серый) и **-** (минус) - **Общий (черный и синий)**. Звуковая сирена закрепляется на корпусе судна в защищенном от злоумышленников месте, обычно в непосредственной близости от охранного контроллера (в том же рундуке). Чем более открытое место будет выбрано, тем громче будет сигнал тревоги.
- Охранный кабель мотора подключается к контроллеру: **-** (минус) - **Общий (черный и синий)** и **Канал №1 (белый)**. Петлю на охранном кабеле на конце нужно накинуть на какой-нибудь элемент двигателя (под капотом), чтобы не допустить вытягивание охранного кабеля. Кабель прикрепляется хомутами к пучку проводов, входящих в мотор или пропускается через гофру.
- Коннектор привязи одним концом подключается к контроллеру: **-** (минус) - **Общий (черный и синий)** и **Канал №2 (желтый)**. Второй конец с коннектором (с заглушкой) фиксируется на корпусе судна.
- Охранный кабель привязи одним концом подключается к коннектору привязи (с заглушкой). Второй конец охранного кабеля продевается через петлю вокруг объекта на берегу (паук, дерево и т.д.) и подключается к разъему коннектора привязи.
- Датчики открывания дверок/рундуков состоящие из герконов (элемент на конце кабеля) и магнитов (свободный элемент) подключается к контроллеру: **-** (минус) - **Общий (черный и синий)** и **Канал №3 (оранжевый)**. Магнит закрепляется на дверце катера или крышке рундука, а геркон на корпусе судна, таким образом, чтобы в закрытом состоянии дверцы, расстояние между герконом и магнитом не превышало 5мм.
- Зеленый кабель, это антенна для связи с (брелком). Данный кабель не должен иметь электрической связи с другими проводами и оголенным концом контактировать с железной частью кузова.